

Anleitung zur Inbetriebnahme von X-DSL Phone



Die Fritz!Box muss auf die aktuelle Firmware gebracht werden.

1. Starten Sie einen Internetbrowser.
2. Geben Sie als Adresse „fritz.box“ ein.
3. Wählen Sie das Menü „Einstellungen“.
4. Wählen Sie das Menü „System“
5. Klicken Sie auf „Zurücksetzen“
6. Gehen Sie auf „Firmware-Update“ und klicken Sie auf „Neue Firmware suchen“

Ist eine neue Firmware Verfügbar, können Sie diese mit „jetzt starten“ übernehmen.

Wenn Sie für Anrufe aus dem Internet immer erreichbar sein möchten, dann deaktivieren Sie in der Benutzeroberfläche im Bereich „Internet / Zugangsdaten“ die Funktion „Internetverbindung automatisch trennen“.


WICHTIG!!!

Bitte entfernen Sie den Hacken bei “Festnetz Aktiv” unter “Einstellungen - System - Ansicht”.

Wird der Hacken nicht entfernt, können keine Notruf Anrufe getätigt werden.



1. Starten Sie einen Internetbrowser.
2. Geben Sie als Adresse „fritz.box“ ein.
3. Wählen Sie das Menü „Einstellungen“.
4. Klicken Sie im Menü „Telefonie“ auf den Menüpunkt „Internettelefonie“.

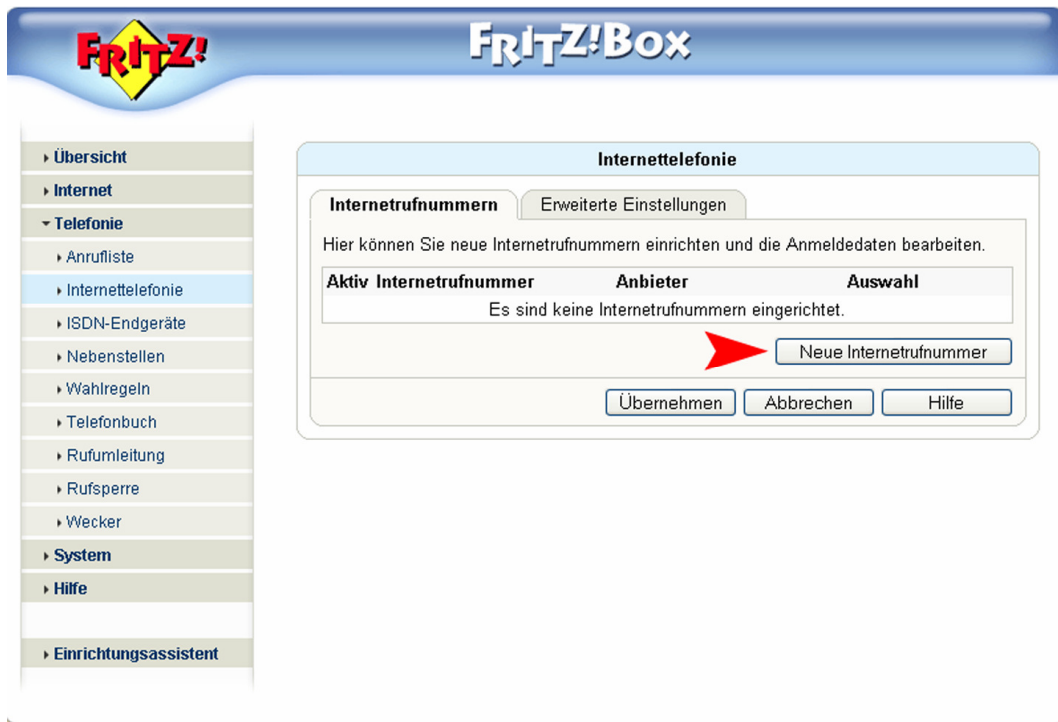

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Internetrufnummer“.
6. Tragen Sie nun Ihre Daten wie unten stehend ein.

Internetrufnummer verwenden

Internettelefonie-Anbieter

Internetrufnummer

Anmeldedaten, die Ihnen Ihr Internettelefonie-Anbieter mitgeteilt hat:

Benutzername

Kennwort

Kennwortbestätigung

Registrar

Proxy-Server

STUN-Server

Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden

Rufnummernformat anpassen

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt

00 49 0 7741

Registrar = sip.x-dsl.eu
Proxy-Server = sip.x-dsl.eu



Analoge Endgeräte einrichten

Die FRITZ!Box Fon ist so eingerichtet, dass Sie nach dem Anschluss von analogen Endgeräten ohne weitere Einstellungen sofort in das Festnetz telefonieren können.

An den analogen Anschlüssen „FON 1“ und „FON 2“ sind folgende Einstellungen voreingestellt:

Anrufe können an beiden Anschlüssen angenommen werden – die angeschlossenen Endgeräte klingeln gleichzeitig

von beiden Anschlüssen können ausgehende Rufe ins Festnetz geführt werden

Wenn die angeschlossenen Endgeräte nur auf bestimmte Rufnummern reagieren sollen, müssen Sie den Nebenstellen Rufnummern zuweisen. Die Nummer, die als „Rufnummer der Nebenstelle“ festgelegt ist, bestimmt gleichzeitig, ob Anrufe von dieser Nebenstelle über das Festnetz oder über das Internet geführt werden.

Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Starten Sie einen Internetbrowser.
2. Geben Sie als Adresse „fritz.box“ ein.
3. Wählen Sie das Menü „Einstellungen“ aus.
4. Klicken Sie im Menü „Telefonie“ auf den Menüpunkt „Nebenstellen“.
5. Klicken Sie auf der Seite „Übersicht“ neben der Rufnummer der Nebenstelle auf die Schaltfläche zum Ändern der Eigenschaften.



FRITZ!Box

Übersicht Festnetzziffernummern

Hier können Sie einstellen, auf welche Rufnummern die angeschlossenen analogen Telefone reagieren sollen.

| Nummer | Bezeichnung | Rufnummer der Nebenstelle |
|--------|-------------|---------------------------|
| 1 | Fon 1 | Internet: 491805123456789 |
| 2 | Fon 2 | Internet: 491805123456789 |

Hilfe

6. Wenn das Endgerät ausschließlich auf die festzulegende Rufnummer reagieren soll, entfernen Sie den Haken vor der Option „auf alle Rufnummern reagieren“.

7. Wählen Sie aus dem Ausklappmenü „Rufnummer der Nebenstelle“ die gewünschte Rufnummer aus.